



MINI SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

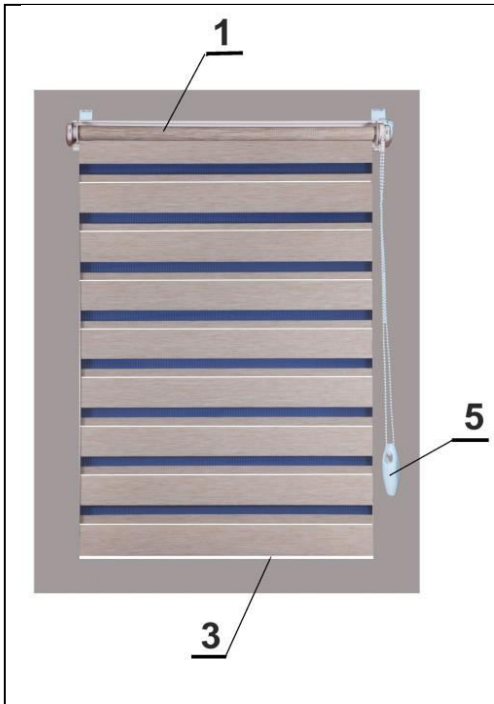

FIGYELEM!

A sávroletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában! Ügyeljünk a balesetvédelmi óvó rendszabályok betartására! A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!
A sávroletta **belső téri használatra alkalmas**.
Víz, vízpára hatására károsodhat!

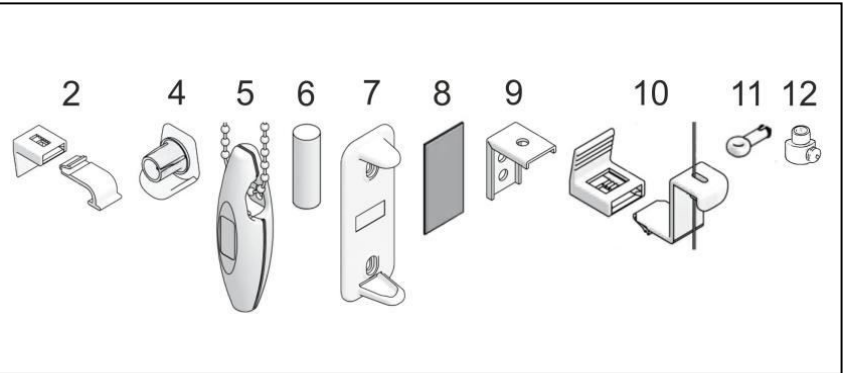

MINI SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A mini sávroletta (1) felfogó profiljára a gyártásnál ráépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngylánccos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a sávroletta komplett. Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. A mini sávroletta alapvetően ablakszárnyra történő szerelésre készül. A klipszek a sávroletta fúrásmentes rögzítését teszik lehetővé.
2. A műanyag felfogó profil (1) hátsó oldalán levő felső horonyba húzzuk bele a (2) felfogó klipsz nem racsnis darabját. A két szélső klipsz a felfogó profil végére, a harmadik klipsz a felfogó profil közepére kerüljön.
3. A klipsz (2) racsnis darabját „érintőre” illesszük a nem racsnis darabra.
4. A klipszeket akasszuk az ablakszárny felső élére.
5. A klipsz két darabjának „összetolásával” rögzítsük a klipszeket az ablakszárnyon.
6. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat.
7. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezzük bele a (6) nehezéket, majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
8. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a gyöngylánc van. Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie.

SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.